

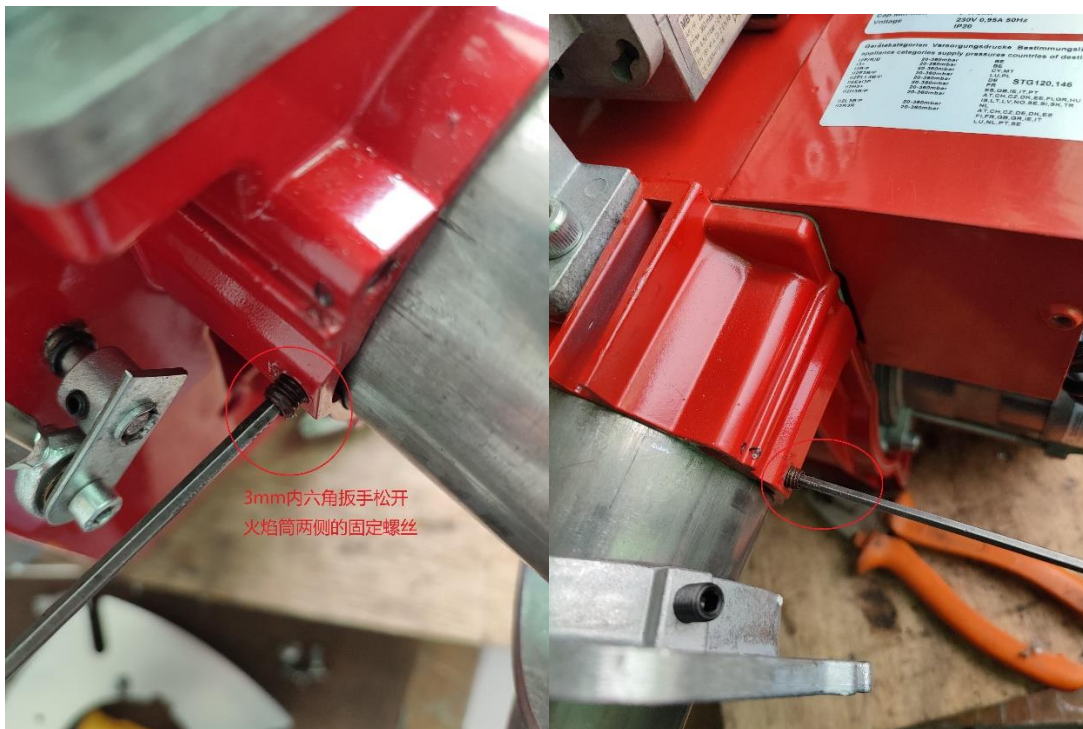


## 百通 STG146 燃烧机更换探针过程说明

- 一、 断开供电插座，关闭燃气阀门，松开安装法兰的四颗固定螺丝或者松开安装法兰与机身的两颗锁紧螺丝，抽出燃烧机。
- 二、 按图中所示，松开法兰及火焰筒的固定螺丝，拔出火焰筒，即可看见燃烧头。

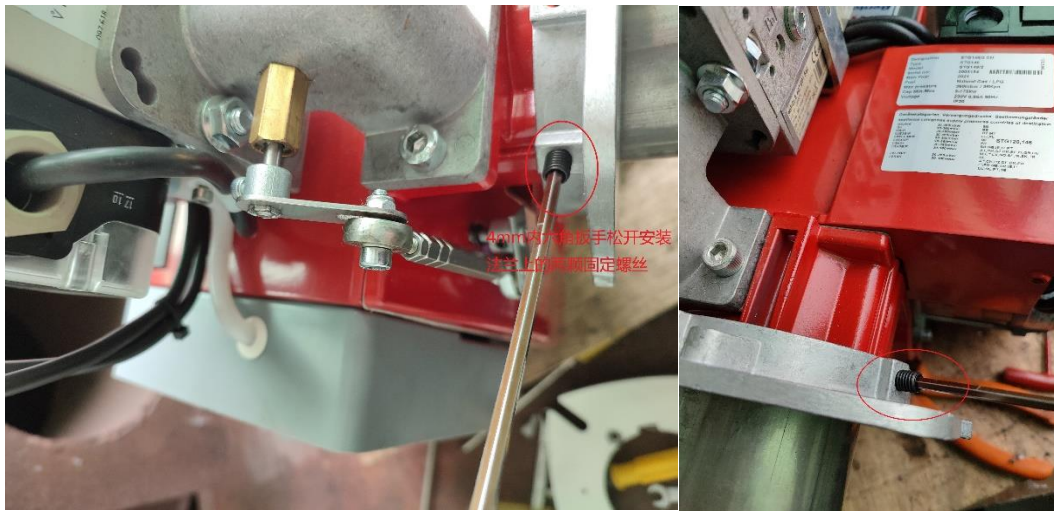

三、 按下图中指引，拆下损坏的探针，装上新的探针，并调整好对应位置。

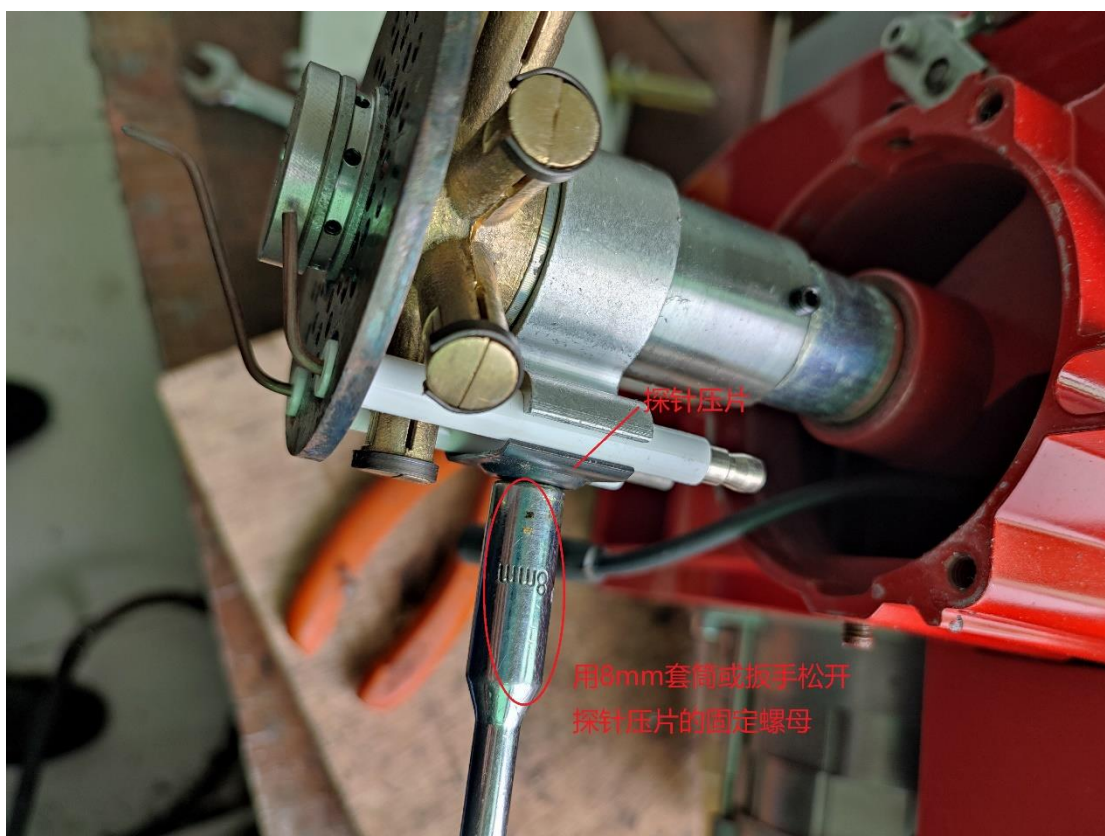





向前取出需要更换的探针



按照之前的位置装上新探针，并预拧  
(不要拧紧) 压片的固定螺母，使探针  
刚好被压住，但还可以用手转动，方便  
后面调整探针的位置和角度。


以下调整探针位置的步骤非常重要，请按照指引调整。








燃烧头的两根连接线必须要重新插回对应位置, 忘记会导致燃烧机不能正常工作。

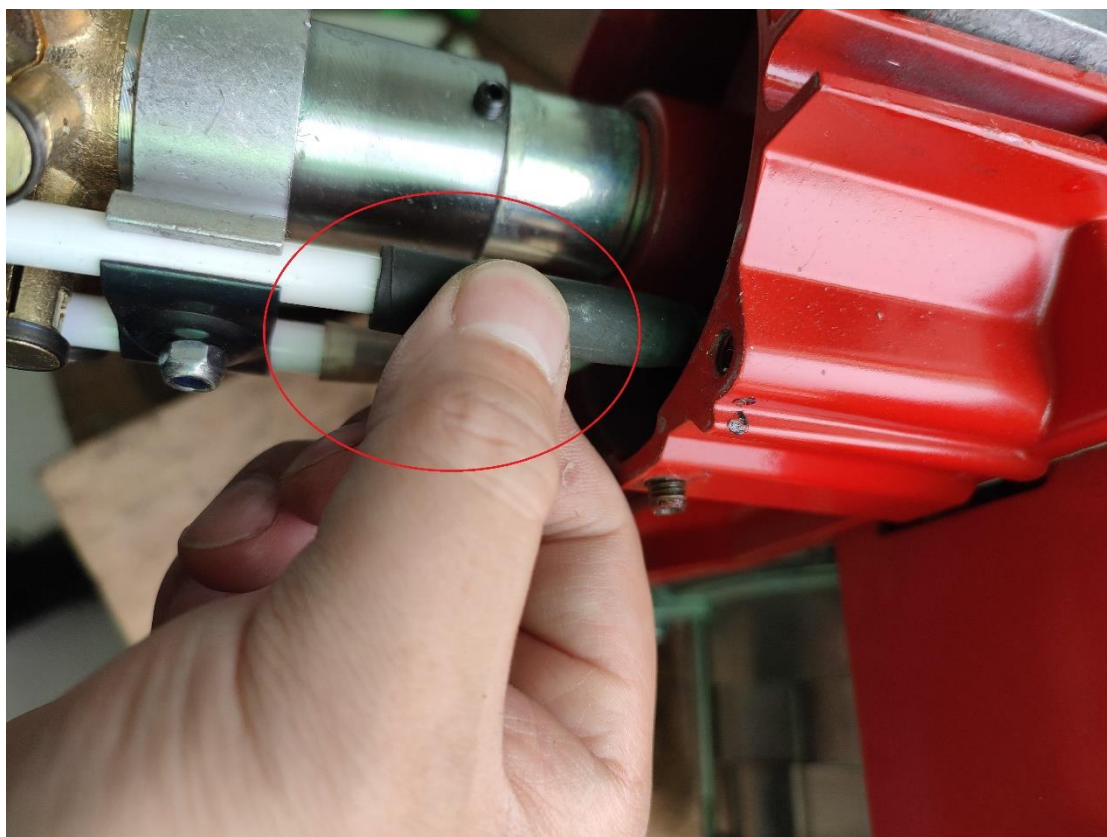


重新装回火焰筒，注意火焰筒的安装方向，两侧有固定的突出，只有一个方向可以插入，必须插到底。



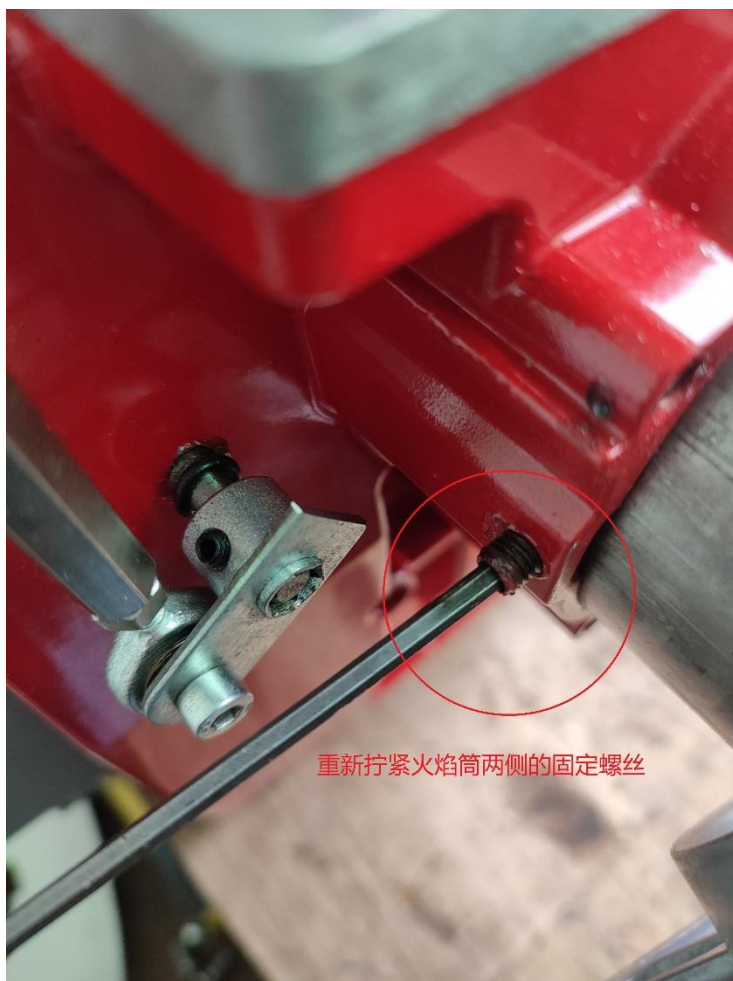

重新拧紧火焰筒两侧的固定螺丝



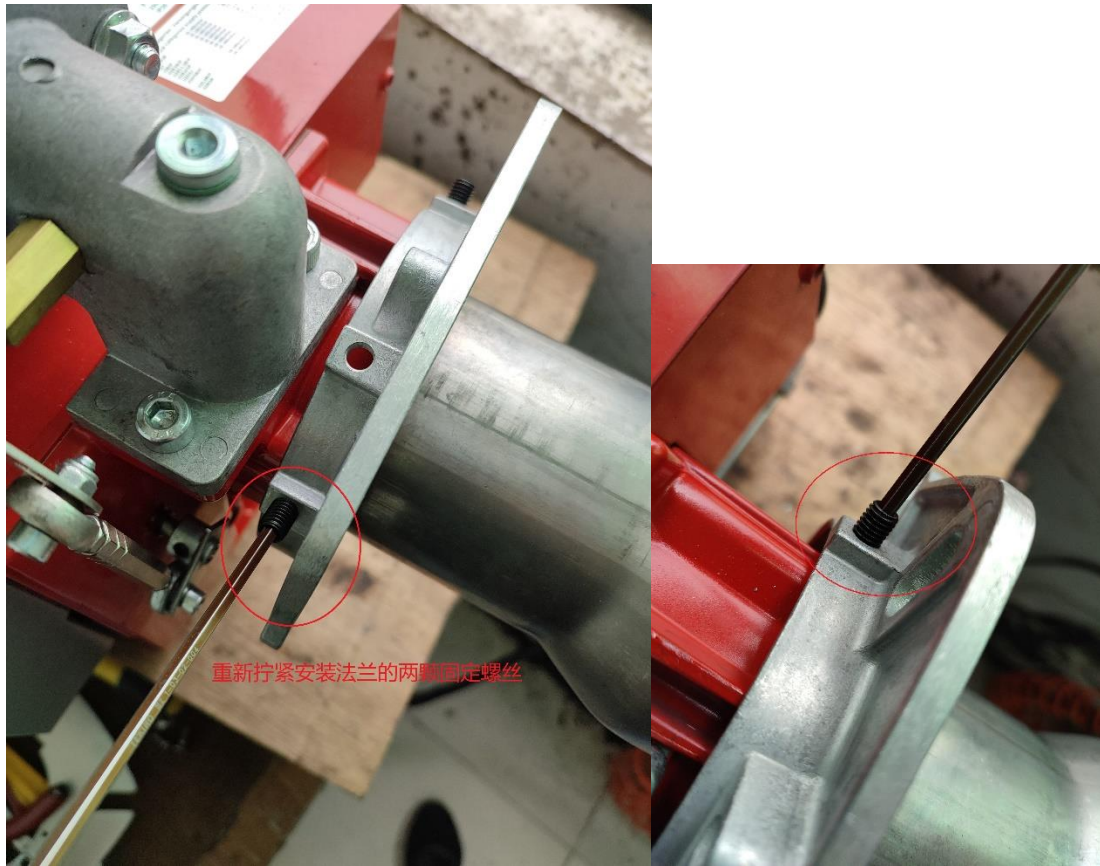

四、 更换探针完成后，重新装回燃烧机，打开燃气阀门，插回供电插座，进行试机。